



- 1** Identify all tent contents (see list below).

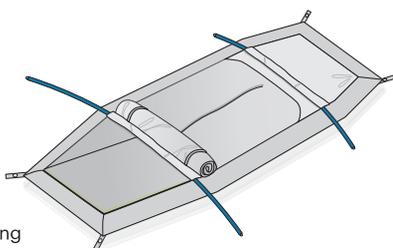

- 2** Spread out tent body and locate the 2 pole sleeves and 4 side webbing loops with grommets.

- 3** PLEASE NOTE that the 2 frame sections are different lengths! Incorrect assembly will damage the tent frame.

- 4** Assemble poles. Identify longer pole (HEAD) and shorter pole (FOOT).

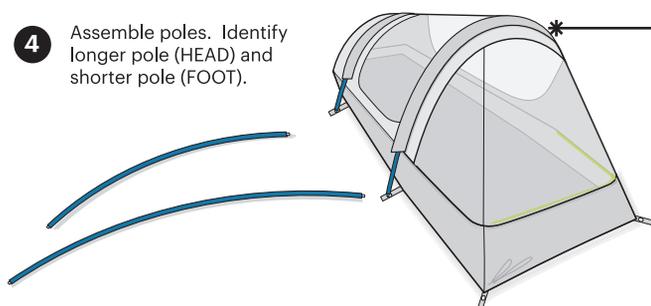


- 5** Insert longer pole through pole sleeve at head (DOOR END) of tent. Repeat for shorter pole at foot of tent.




- 6** Insert pole tips into 4 side grommets.

- 7** Stake out 8 loops of tent.

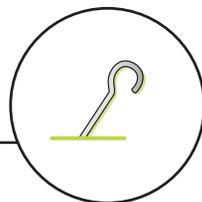

- 8** Place fly over tent body. Hook 8 elastic loops around corresponding stakes. NOTE: Elastic loops on sides of tent near foot should be staked out separately.

- 9** Attach guylines to guyout loops. Stake out all guy lines.

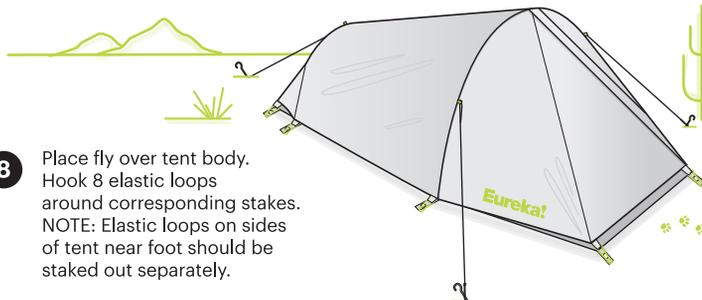

TENT CONTENTS

Tent body + Fly (attached)
Frame pole-long (1)
Frame pole-short (1)
Stakes (13)
Guylines (3)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior air flow by using the High/Low Air Exchange fly feature and/or fly zipper vents.


TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.




- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

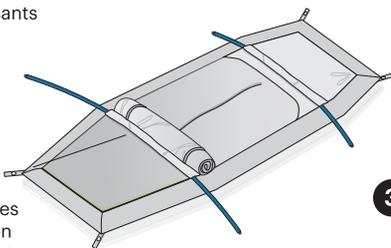

- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 2 gaines de mâts et les 4 boucles en sangle latérales avec œillets.

- 3** VEUILLEZ NOTER que les sections de l'armature sont de longueurs différentes ! Un assemblage incorrect endommagera l'armature de la tente.

- 4** Assemblez les mâts. Identifiez le mât plus long (pour la TÊTE) et le mât plus court (pour le PIED).

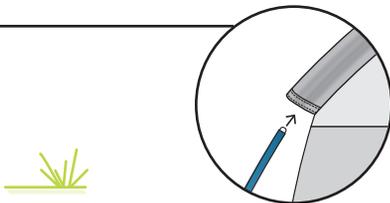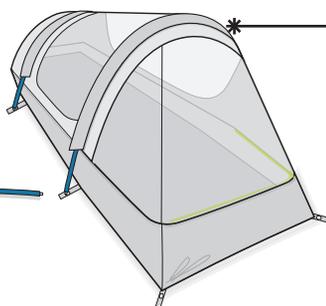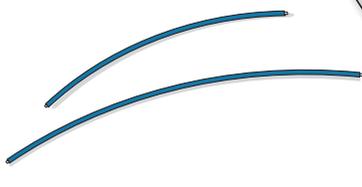


- 5** Insérez le mât plus long dans la gaine à la tête de la tente (LE BOUT AVEC PORTE). Répétez le processus pour le mât plus court au pied de la tente.



- 6** Insérez les bouts de mâts dans les 4 œillets latéraux.



- 7** Haubanez les 8 boucles de la tente.

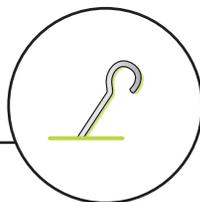

- 8** Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Accrochez les 8 boucles élastiques aux haubans correspondantes. **NOTA** : Il faut haubaner les boucles élastiques sur les côtés de la tente indépendamment.



- 9** Attachez les câbles de haubanage aux boucles de fixation et fixez tous les haubans à l'aide des piquets.

CONTENU

Corps de tente et double toit (attaché)
Mât d'armature – long (1)
Mât d'armature – court (1)
Piquets (13)
Câbles de haubanage (3)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
É.-U. : 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com

Johnson Outdoors Canada
Canada : 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant le système d'aération haut/bas et/ou les bouches d'aération à fermeture éclair dans le double toit.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.